



**mini**

Wandmontierte Trommelwaschmaschine und Trockner

DWC-M25CW

Das ist **mini**, die weltweit erste wandmontierte Trommelwaschmaschine und Trockner, entwickelt von WINIADAEWOO.

Das Produkt wurde vor dem Versand einem Leistungstest unterzogen und kann eine kleine Menge Wasser enthalten, das von diesem Test übrig geblieben ist.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch an einem Ort auf, an dem es für alle Benutzer des Produkts leicht zugänglich ist.

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und befolgen Sie alle sicherheitsrelevanten Anweisungen, wenn Sie das Produkt verwenden.



## Weltneuheit • Südkoreas Einzigartigkeit

Innovatives Design trifft auf praktische Funktionalität, um ein einzigartiges Innengerät zu schaffen.

### Wandmontierte Trommelwaschmaschine und Trockner

Die weltweit erste wandmontierte Trommelwaschmaschine und -trockner, die problemlos im Badezimmer, Mehrzweckraum, in der Küche oder in jedem anderen Teil des Hauses aufgestellt werden kann.

### Ultrakompaktes Design

Eine kompakte und entzückende Waschmaschine und Trockner, die die inhärente Stärke und Stabilität eines Würfels mit Farben kombiniert, die jedes Interieur ergänzen können.

### Praktische Funktionalität

mini ist der Höhepunkt des unvergleichlichen technischen Know-hows von WINIADAEWOO und bietet eine vollständige Palette an wesentlichen Merkmalen und Funktionen für modernes Wohnen.

# INHALT

Fertig werden	Produkteigenschaften ..... 4
	Sicherheitsvorkehrungen ..... 5
	Sicherheitshinweise zum Waschen und Trocknen ..... 10
	Vorbereitungen ..... 12 Teile &
	Komponenten ..... 13 Zum Waschen
	geeignet ..... 14 Nicht zum Waschen
	oder Trocknen geeignet ..... 14 Wäsche zum
	Waschen vorbereiten ..... 15 Waschmittel und
	Weichspüler zugeben ..... 16
	Leitfaden zur Studienwahl ..... 17
Verwendung der Waschmaschine und Trockner	Tasten und Funktionen .....18
	Kalt .....19
	Empfindlich .....20
	Drehen .....21
	Babypflege .....22
	Schnelle Wäsche .....23
	Waschen & Trocknen .....24
	Luft erfrischen .....25
	Intensiv .....26
	Trocken .....27
	Reinigung ..... 28
Überprüfung	Fehlerbehebung .....29 Bevor
	Sie sich an den Kundendienst wenden .....30
	Technische Daten und Schaltplan .....31



# Produktmerkmale



Sicher, schnell und sauber.

Wir stellen Minis erstaunliche Fähigkeiten vor!

## Leicht luftige Alltagswäsche

Mit mini müssen Sie Handtücher, Oberhemden, Unterwäsche, Socken und andere Artikel, die häufig gewaschen werden müssen, nicht stapeln. Halten Sie Ihr Zuhause ordentlich und organisiert mit der unübertroffenen Effizienz und Geschwindigkeit von mini.

## Babykleidung

mini's Baby Care Kurs desinfiziert und spült Babykleidung gründlich, damit sie völlig frei von Waschmittelrückständen und damit sicher und schonend für die empfindliche Babyhaut ist.

## Sauber in nur 29 Minuten

Mini's Cold Course wäscht eine Ladung Wäsche in nur 29 Minuten und verbraucht dabei nur 86 % des Wasser- und Stromverbrauchs, den normale Trommelwaschmaschinen verbrauchen.

## Zarte Berührung

Mit mini können Sie teure Feinwäsche aus Stoffen wie Seide und Wolle einzeln waschen, ohne sich Gedanken über Verfärbungen, Einlaufen oder andere Schäden machen zu müssen.


## Geräuscharm, vibrationsarm

mini verwendet einen kundenspezifischen Motor, der leiser als je zuvor ist und über vier Dämpfer verfügt, die Vibrationen in seiner Spur stoppen, um alles so glatt und leise wie möglich zu halten.



## Smaragd-Trommel

Die Emerald Drum von mini verfügt über ein Prägemuster in Form von polierten Smaragden, um Schäden an der Kleidung zu vermeiden und sicherzustellen, dass sie immer so neu aussehen und sich so anfühlen wie am Tag, an dem Sie sie gekauft haben.

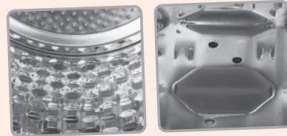

## Spezialisierte Washkurse

Mit den Kursen Kalt, Schonend, Schleudern, Babypflege, Schnellwäsche, Waschen & Trocknen, Auffrischen an der Luft und Intensiv deckt Mini alle Ihre Wäschebedürfnisse ab.



## Kindersicherheit

Die Tasten- und Türverriegelungsfunktionen von mini schützen kleine Kinder, indem sie verhindern, dass sie versehentlich die Waschmaschine bedienen oder

öffnet seine Tür.





# Sicherheitsvorkehrungen

Jede Sicherheitsvorkehrung wird entweder als Warnung oder als Vorsicht angezeigt. Die unsachgemäße Verwendung des Produkts entgegen diesen Vorsichtsmaßnahmen ist sehr gefährlich. Bitte denken Sie daran, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen.



## Warnung

Schwere Körperverletzung bis hin zum Tod ist möglich.



## Vorsicht

Leichte oder mittelschwere Verletzungen und/oder Produktschäden sind möglich.

## Warnungen



Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder der Stecker lose in die Steckdose eingesteckt ist.



- Kann zu elektrischem Schlag, Kurzschluss und/oder Brand führen.
- Um das Netzkabel auszutauschen, Wenden Sie sich an den Hersteller, den Händler oder das nächstgelegene Servicecenter.



Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, Stromlecks, Kurzschlusses und/oder Feuers.



- Wenn das Produkt plötzlich stoppt, Rauch entwickelt, einen seltsamen Geruch abgibt oder irgendetwas anderes tut, das seltsam erscheint, ziehen Sie aus Sicherheitsgründen das Netzkabel ab und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.




Ein beschädigtes Netzkabel ist eine Stromschlag- und Brandgefahr.



- Beschädigen oder modifizieren Sie das Netzkabel nicht und handhaben Sie es nicht mit übermäßiger Kraft (einschließlich Biegen, Ziehen, Verdrehen und Binden). Stellen Sie außerdem keine schweren Gegenstände auf das Kabel und drücken Sie das Kabel nicht zu klein Räume.



Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein oder aus.

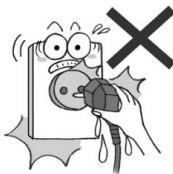

- Kann zu einem Stromschlag führen.



Verwenden Sie nur eine 240-V-Wechselstromquelle.



- Kann zu einem Stromschlag und/oder Brand führen.



Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.



- Kann zu Feuer, elektrischem Schlag und/oder Verletzungen führen.
- Vor einer Wartung Anfrage wenden Sie sich bitte an den Händler oder siehe Rückseite zuerst die Bedienungsanleitung.




# Sicherheitsvorkehrungen

## Warnungen



Verwenden Sie eine dedizierte Steckdose mit einer Nennleistung von 10 A oder mehr.

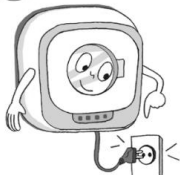

- Die Verwendung einer Steckdose zur Stromversorgung mehrerer Geräte und/oder Haushaltsgeräte kann übermäßige Wärme erzeugen und einen Brand verursachen.



Funken können fliegen und eine Explosion, Feuer und/oder Verbrennungen verursachen.



- Ziehen Sie im Falle eines Gaslecks den Netzstecker und öffnen Sie zum Lüften die Fenster, ohne die Bedienelemente oder Schaller der Waschmaschine zu berühren.




Kann einen Brand verursachen.



- Wenn die Kontakte des Netzsteckers mit Staub, Wasser oder anderen Verunreinigungen bedeckt sind, wischen Sie sie vor der Verwendung mit einem trockenen Tuch sauber.



Erden Sie das Produkt aus Sicherheitsgründen immer.

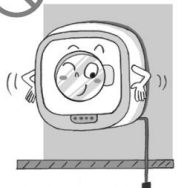

- Kann zu Fehlfunktionen, Leckstrom und/oder Stromschlag führen.
- Siehe Bedienungsanleitung oder Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, um Anweisungen zur Erdung des Produkts zu erhalten.



Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es Wind und Regen ausgesetzt ist.



- Kann zu elektrischem Schlag, Feuer, Fehlfunktionen und/oder Produktschäden führen.




Kann zu einer Explosion und/oder einem Brand führen.



- Füllen Sie niemals Benzin, Petroleum, Benzol, Farbverdüner, Alkohol oder andere brennbare Substanzen in die Trommel oder in die Nähe der Waschmaschine. Stellen Sie außerdem keine Gegenstände, die mit einer solchen Substanz bedeckt oder getränkt sind, in oder in die Nähe der Waschmaschine.
- Waschen Sie keine Gegenstände, die mit Öl, Creme oder Lotion bedeckt oder getränkt sind, die beispielsweise in Massage- oder Schönheitsalons verwendet werden. (Diese Produkte beschädigen die Dichtungen der Waschmaschine und andere Gummikomponenten und verursachen eine Fehlfunktion der Waschmaschine.)



Ziehen Sie immer das Netzkabel ab, bevor Sie das Produkt reinigen.

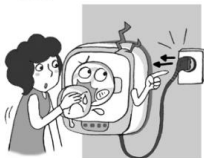

- Kann zu Stromschlag und/oder Verletzungen führen.
- Sprühen Sie kein Wasser direkt auf Teile des Produkts. Kann zu einem Kurzschluss und/oder Stromschlag führen.



Kann zu einem Stromschlag führen.



- Wenn der Wasserschlauch wird vom Wasserhahn getrennt wird und der Raum, in dem sich die Waschmaschine befindet, überschwemmt wird, bleiben Sie dem Raum fern und wenden Sie sich an das Servicecenter.



Kann zu Feuer und/oder Produktschäden führen.



- Stellen Sie die Waschmaschine nicht in der Nähe eines Heizgeräts auf und stellen Sie keine brennende Kerze oder Zigarette auf die Waschmaschine.



• Der Wasserdruck, der für eine ordnungsgemäße Funktion erforderlich ist liegt zwischen 50 kPa und 800 kPa.

- Verwenden Sie zum Anschließen des Wasserschlauchs das mit Ihrer Waschmaschine gelieferte Schlauchset. Verwenden Sie kein altes Schlauchset wieder.
- Überschreiten Sie nicht die MAX-Markierung, wenn Sie Flüssigwaschmittel oder Weichspüler hinzufügen. Wird dieser Füllstand überschritten, läuft Waschmittel oder Weichspüler über.



# Sicherheitsvorkehrungen

## Vorsicht



Legen Sie nicht Ihre Hand oder einen metallischen Gegenstand unter die Waschmaschine, während sie in Betrieb ist.



- Kann zu Verletzungen führen.
- Lassen Sie keine kleinen Kinder zu unter 3 Jahren, sich in der Nähe der Waschmaschine aufzuhalten oder die Waschmaschine ohne ständige Aufsicht eines Erwachsenen zu bedienen.



Versuchen Sie nicht, die Tür gewaltsam zu öffnen, während sich die Waschmaschine im Zustand Verriegelte Tür befindet.



- Gewaltames Öffnen der Tür kann die Tür und/oder den Schließmechanismus beschädigen.



Erlauben Sie Kindern nicht, die Waschmaschine zu bedienen. Lassen Sie Kinder auch nicht auf die Waschmaschine klettern oder in die Trommel starren, unabhängig davon, ob die Waschmaschine in Betrieb ist oder nicht.



- Kann zu Verbrennungen führen und/oder elektrischer Schock.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit der Waschmaschine spielen.



Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Hand in die Tür geraten, und lassen Sie sie nicht in die Nähe der Waschmaschine.



- Kann zu Verletzungen führen.



Stecken Sie nicht Ihre Hand, einen Stock oder einen metallischen Gegenstand in die Trommel und versuchen Sie nicht, einen Gegenstand in der Trommel zu greifen, während die Waschmaschine in Betrieb ist.



- Kann zu Verletzungen führen.



Kinder sowie Erwachsene, die mit der Bedienung der Waschmaschine nicht vertraut sind, dürfen die Waschmaschine nicht benutzen.



- Kann zu Verbrennungen, Stromschlägen und/oder Verletzung.
- Dieses Produkt wurde nicht für die Verwendung durch Personen mit einer körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderung oder durch unerfahrene und/oder unwissende Personen (einschließlich Kinder) entwickelt oder hergestellt, die nicht in der Lage sind, das Produkt ohne die Aufsicht und/oder Anleitung von Ein weiterer. Für die sichere Verwendung des Produkts kann eine ordnungsgemäße Überwachung erforderlich sein.



Kann einen Stromschlag, Leckstrom und/oder Brand verursachen. Fassen Sie beim Abziehen des Netzkabels den Stecker fest mit der Hand und ziehen Sie daran.



- Stellen Sie die Waschmaschine so auf, dass das Netzkabel problemlos ein- und ausgesteckt werden kann, und denken Sie daran, die Waschmaschine aus der Steckdose zu ziehen, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.



Drücken Sie die Tasten nicht mit einem scharfen Gegenstand wie einem Dorn oder einer Nadel.



- Kann zu einem Stromschlag führen.



# Sicherheitsvorkehrungen

## Vorsicht



Öffnen Sie den Wasserhahn und stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass es fließt.



- Eine unsachgemäße Schlauchverbindung kann dazu führen, dass Wasser austritt.



Lassen Sie keine Haustiere und andere Lebewesen in die Waschmaschine.



- Kann zu Verletzungen führen.



Betreiben Sie die Waschmaschine nicht, wenn die Waschmittelschublade oder die Weichspülerschublade entfernt sind.



- Die Verwendung der Waschmaschine mit herausgenommener Waschmittelschublade oder Weichspülerschublade kann dazu führen, dass Wasser aus der Waschmaschine austritt. Achten Sie darauf, beide Schubladen vor Gebrauch vollständig zu schließen.
- Kann zu Verletzungen führen.



Platzieren Sie keine magnetischen Gegenstände in der Nähe der Tür oder der Seitenwände der Waschmaschine, während sie in Betrieb ist.



- Magnetische Gegenstände können den Türsensor stören und Fehlfunktionen und/oder Verletzungen verursachen.



Installieren Sie die Unterlegscheibe auf einer stabilen und glatten Wandfläche.



- Kann ungewöhnliche Vibrationen und/oder Geräusche verursachen.



Verzichten Sie auf die Verwendung eines Wäschennetzes oder -beutels.



- Kann beim Drehen der Trommel ungewöhnliche Vibrationen verursachen, die wiederum die Wand beschädigen und/oder Verletzungen verursachen können.



Klettern Sie nicht auf die Waschmaschine und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.



- Kann zu Produktschäden und/oder Verletzungen führen.
- Lassen Sie Kinder nicht an der Waschmaschine hängen. Kann zu Verletzungen führen.



Wenn die Waschmaschine geneigt (nicht perfekt nivelliert) ist, verwenden Sie die Waschmaschine nicht mehr und wenden Sie sich stattdessen an das Servicecenter.



- Kann zu Verletzungen führen.





# Sicherheitsvorkehrungen

## Vorsicht



Wischen Sie Reinigungsmittel und andere Verunreinigungen auf der Oberfläche des Produkts mit einem weichen und leicht angefeuchteten Tuch ab.



\* Wenn das Reinigungsmittel oder die Verunreinigung allein gelassen wird, können sich Kunststoffteile verformen.



Achten Sie beim Schließen der Tür darauf, dass sich keine Gegenstände im Türstau befinden.



\* Kann zu einer Beschädigung der Kleidung und/oder einer Fehlfunktion des Produkts führen.



Denken Sie daran, den Wasserhahn zu schließen, wenn Sie mit der Verwendung der Waschmaschine fertig sind.



\* Dadurch soll verhindert werden, dass im Falle eines Ausfalls des Wasserventils Wasser austritt.



Innerhalb des Wasserschlauchs und/oder der Rohre kann sich Druck aufbauen, was zu Produktschäden, Wasseraustritt und/oder Verletzungen führen kann.



\* Schließen Sie nach einem Wasserausfall oder beim Trennen und Wiederanschießen des Wasserschlauchs den Wasserhahn, drücken Sie die Starttaste und öffnen Sie den Wasserhahn dann schrittweise wieder.

(Gilt auch nach längerer Nichtbenutzung.)



Verwenden Sie die Waschmaschine nicht für andere Zwecke als das Waschen von Wäsche. (Schuhe, Gemüse usw.)



\* Kann zu anormalen Vibrationen führen, die die Waschmaschine beschädigen und/oder Verletzungen verursachen können.



Füllen Sie das Waschmittel immer in die Waschmittelschublade und den Weichspüler in die Weichspülerschublade.



\* Falsches Einfüllen von Waschmittel und/oder Weichspüler oder in die falsche Schublade kann den Waschvorgang beeinträchtigen.



Waschen Sie keine wasserdichten oder wasserfesten Artikel wie Regenbekleidung, Autoabdeckungen und Schlafsäcke.



\* Abnormale Vibrationen beim Schleudern der Waschmaschine können zu Verletzungen führen.  
\* Unregelmäßige Vibrationen der Waschmaschine während des Betriebs können die Wand, den Boden, die Kleidung und/oder die Waschmaschine selbst beschädigen.



Wenn Sie die Waschmaschine an einen anderen Ort stellen, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst das restliche Waschmittel und den Weichspüler aus dem Inneren der Waschmaschine entfernen.



\* Die Flüssigkeiten können dabei überschwappen. Waschmaschine bewegt wird und eine Fehlfunktion verursacht.

\* Waschen Sie keine Gegenstände, die mit Öl, Creme oder Lotion bedeckt oder getränkt sind, die beispielsweise in Massage- oder Schönheitssalons verwendet werden.

(Diese Produkte beschädigen die Dichtungen der Waschmaschine und andere Gummikomponenten und verursachen eine Fehlfunktion der Waschmaschine.)



## Sicherheitshinweise zum Waschen und Trocknen

**Bitte machen Sie sich mit den folgenden Sicherheitsvorkehrungen vertraut und denken Sie daran, sie zu befolgen, wenn Sie die Waschmaschine verwenden.**

- Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers des Waschmittels und Weichspülers Ihrer Wahl und füllen Sie weder die Waschmittelschublade noch die Weichspülerschublade über ihre jeweiligen MAX-Füllstände hinaus.
- Entfernen Sie Feuerzeuge, Streichhölzer und andere brennbare Gegenstände aus den Taschen der Kleidung, bevor Sie sie waschen.
- Ziehen Sie das Netzkabel der Waschmaschine nicht heraus, während sie in Betrieb ist.  
Das Abziehen des Netzkabels während des Waschens oder Trocknens und das erneute Anschließen des Netzkabels kann zu Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen und/oder Verletzungen führen.
- Versuchen Sie nicht, die Tür gewaltsam zu öffnen, während die Waschmaschine in Betrieb ist.  
Das gewaltsame Öffnen der Tür während des Wasch- oder Trockenprogramms kann zu Verletzungen und/oder Fehlfunktionen führen.
- Wenn Sie die Tür öffnen müssen, während die Waschmaschine in Betrieb ist, müssen Sie zuerst das gesamte Wasser aus der Waschmaschine ablassen.  
Stellen Sie sicher, dass kein heißes Wasser mehr in der Waschmaschine ist. Andernfalls kann das Öffnen der Tür zu Produktschäden, Fehlfunktionen und/oder Verletzungen führen.
- Unbeaufsichtigte oder nicht eingewiesene Personen, Personen mit einer körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderung, unerfahrene oder unwissende Personen und Kinder unter 3 Jahren dürfen die Waschmaschine nicht bedienen.
- Erlauben Sie kleinen Kindern unter 3 Jahren nicht, sich in der Nähe der Waschmaschine aufzuhalten oder die Waschmaschine ohne ständige Aufsicht eines Erwachsenen zu bedienen.
- Wenn Sie zum Waschen Industriechemikalien verwenden, verwenden Sie nicht den Trockengang der Waschmaschine. Kann zu einem Brand führen.
- Entfernen Sie so oft wie möglich Flusen und Flusen aus dem Inneren der Waschmaschine. Stellen Sie sicher, dass das Innere der Waschmaschine und der umgebende Bereich frei von Fusseln, Flusen und Rückständen sind. Kann zu Fehlfunktionen des Produkts und/oder Verletzungen führen.
- Mit Speiseöl, Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentinöl oder Wachs bedeckte oder getränkte Artikel müssen mit einem Reinigungsmittel und heißem Wasser gewaschen werden, bevor sie in der Waschmaschine getrocknet werden.
- Verwenden Sie den Trockengang der Waschmaschine nicht zum Trocknen von Schaum Gummi (Latex), Duschhauben, wasserdichte oder wasserabweisende Stoffe, Gummiprodukte oder Kissen oder Kleidung mit Schaumgummipolsterung.



Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung und alle Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie die Waschmaschine verwenden, und verwenden Sie die Waschmaschine mit Vorsicht.



Dieses Symbol weist auf extreme Temperaturen hin. Vorsicht beim Umgang.



## Sicherheitshinweise zum Waschen und Trocknen



### Brandgefahr

Gegenstände, die Öl ausgesetzt waren, können Feuer fangen, wenn Sie den Trockenkurs verwenden. Legen Sie keine brennbaren Gegenstände in die Waschmaschine.

Die hohe Temperatur in der Waschmaschine kann dazu führen, dass brennbare Gegenstände wie Feuerzeuge, Öle und Streichhölzer Feuer fangen.

Die Temperatur in der Waschmaschine kann hoch genug werden, um Gegenstände zu entzünden.

Das Lagern von Ölen und anderen brennbaren und entzündlichen Gegenständen auf oder in der Nähe der Waschmaschine kann zu einem Brand führen.

Bevor Sie Artikel aus einem Stoff, der Pflanzen- oder Speiseöl enthält, oder Artikel, die mit Haarpflegeprodukten verunreinigt sind, in die Waschmaschine geben, waschen Sie sie zuerst mit Waschmittel und heißem Wasser.

Obige Informationen sollen das Brand- und/oder Verletzungsrisiko verringern. Während


Das Waschen solcher Gegenstände vor dem Einlegen in die Waschmaschine verringert die Brand- und/oder Verletzungsgefahr, garantiert jedoch nicht die Brandvermeidung. Legen Sie nach Möglichkeit keine mit Pflanzen- oder Speiseöl bedeckten oder eingeweichten oder mit Haarpflegeprodukten verunreinigten Gegenstände in die Waschmaschine.

**Warnung:** Öffnen Sie die Trommeltür nicht gewaltsam und unterbrechen Sie den Betrieb der

Waschmaschine nicht abrupt, bevor der Trockengang abgeschlossen ist. Lassen Sie nach Abschluss des Trocknungsprogramms keine Wäscheladung in der Waschmaschine. Nehmen Sie die Ladung heraus und entwirren Sie die einzelnen Gegenstände, damit die Wärme abgeführt und die Brandgefahr verringert werden kann.



## Fertig werden

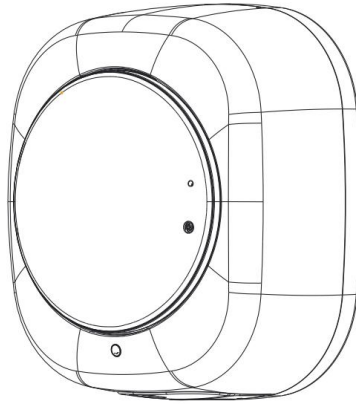

### 1 Schließen Sie den Ablaufschlauch an den Abfluss an.

- **Stellen** Sie sicher, dass der Ablaufschlauch Ihrer Waschmaschine beiliegt.
- Bei der Installation oder Erstbenutzung der Waschmaschine kann aus dem Ablaufschlauch etwas Wasser austreten. Dies ist Wasser, das bei Leistungstests im Werk übrig geblieben ist, und stellt keine Fehlfunktion oder einen Defekt des Produkts dar.
- Die empfohlene Länge des Ablaufschlauchs beträgt 2,5 m.

### 2 Schließen Sie den Wasserschlauch an und öffnen Sie den Wasserhahn.

- **Stellen** Sie sicher, dass der Wasserschlauch nirgendwo undicht ist.
  - Öffnen Sie den Wasserhahn, auch wenn Sie nur den Dry-Kurs verwenden. Die Waschmaschine verwendet Wasser zum Kühlen und Entfeuchten und kann die darin befindlichen Gegenstände nur trocknen, wenn der Wasserhahn geöffnet ist.
  - Die empfohlene Länge des Wasserschlauchs beträgt 2,0 m.
- Der empfohlene Wasserdruck beträgt 3,0 kgf/cm<sup>2</sup>.

### 3 Schließen Sie das Netzkabel an.

- **Stellen** Sie sicher, dass das Produkt geerdet ist, um Stromschläge zu vermeiden.




### Vorsicht:


Dieses Produkt verwendet nur kaltes Wasser. Schließen Sie den Wasserschlauch nicht an eine Warmwasserquelle an.



# Teile & Komponenten

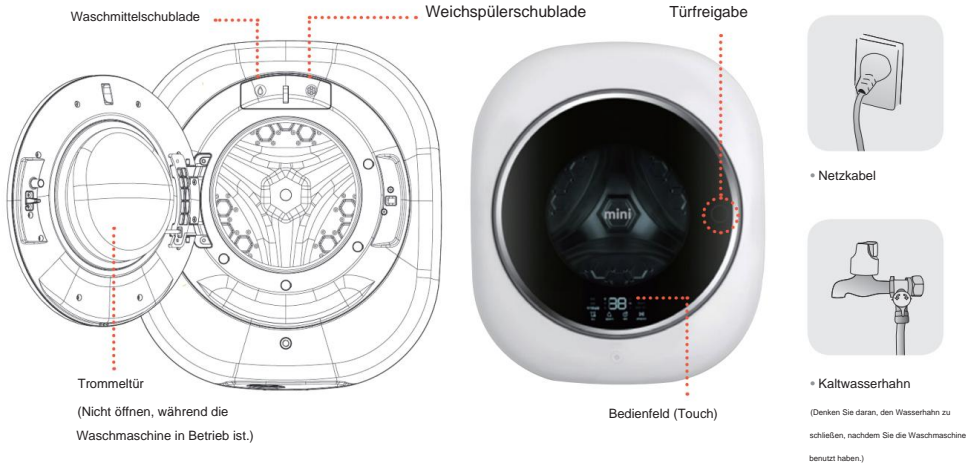

## Zubehör

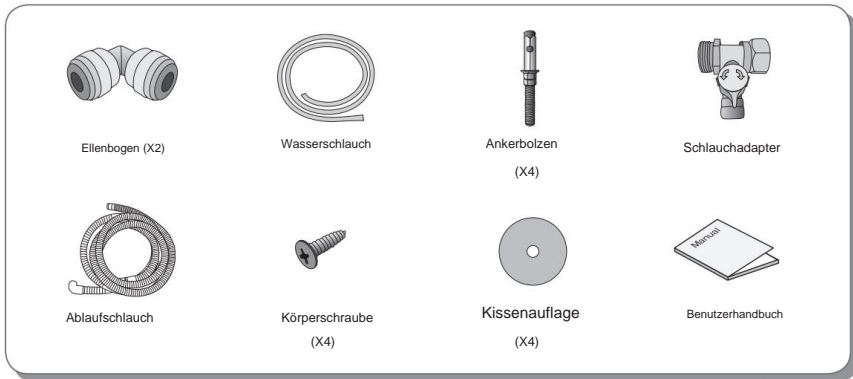

### Notiz:

- Verlängerungen für Wasser- und Ablaufschläuche können beim nächsten Service erworben werden Center.
- Das mitgelieferte Zubehör kann je nach Modell und Spezifikationen variieren.

## Zum Waschen geeignet

### Waschbare Artikel:

- Unterwäsche und Socken
- Oberhemden und Baumwoll-T-Shirts
- Badetücher, Handtücher, Kissenbezüge, Geschirrtücher und Lappen
- Babykleidung, Windeln und Unterwäsche • Blusen, Strickwaren und hochwertige Kleidung aus Wolle
- Dessous, Strümpfe und andere Feinwäsche



## Nicht zum Waschen oder Trocknen geeignet

### Nicht waschbare Artikel:

- Leder- oder Seidenprodukte
- Kissen, Kopfkissen, Decken und andere Produkte, die Baumwolle oder Urethanschaum (Schwamm) als Füllstoff enthalten
- Decken aus reiner Wolle, Heizdecken, langsträngige Decken (Stranglänge über 10 mm) oder Teppichbezüge
- Matten oder Teppiche mit Tierfell
- Waschhilfsmittel (Wäschekugel, Staubfilter etc.)
- Traditionelle Kleidung oder Accessoires
- Gummi-, Nylon- oder Vinylprodukte
- Wasserdichte oder wasserabweisende Matten, Laken oder Kleidung



### Artikel, die nicht getrocknet werden können:

- Wollkleidung oder -decken
- Gestärkte Kleidung
- Kleidung, auf deren Pflegeetikett „Nicht im Trockner trocknen“ steht
- Kleidung, auf deren Pflegeetikett steht "Line Dry" oder "Dry Flat"
- Beschichtete oder mit Harz behandelte Kleidung (mit Klebstoffen) oder geprägte Kleidung



### Über Schrumpfung

Bestimmte Arten von Kleidung schrumpfen allein durch das Waschen, während andere Arten von Kleidung beim Trocknen noch mehr eingehen. Der größte Teil des Schrumpfens findet während der ersten Wäsche statt.

Wie stark ein bestimmtes Kleidungsstück einläuft, hängt von der Art des Stoffes, der Webmethode, der Nähmethode und der verwendeten Ausrüstung ab.

- Anfällig für Schrumpfung
  - Baumwollhemden und Mischsocken



- Resistent gegen Schrumpfung
  - Polyesterblusen und Mischgewebhemden



- Versuchen Sie nicht, bereits trockene oder ungewaschene Kleidung mit dem Trockenprogramm zu trocknen.

(Beim Trocknen bereits trockener Kleidung besteht Brandgefahr.)

(Trocknen Sie nur Kleidung und Gegenstände, die mit der Waschmaschine gewaschen wurden. Der Trockengang kann möglicherweise nicht in der Lage sein, Kleidung und Gegenstände, die gewaschen, aber nicht geschleudert wurden, vollständig zu trocknen.)

(Trocknen Sie nur Kleidung und Gegenstände, die in der Waschmaschine gewaschen wurden. Trocknen Sie keine Kleidung und Gegenstände, die nicht geschleudert wurden.)

- Gegenstände, die mit Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckentferner, Terpentinöl oder Wachs verunreinigt sind müssen ausreichend mit Waschmittel und heißem Wasser gewaschen werden, bevor sie in der Waschmaschine getrocknet werden.

(Diese kontaminierten Kleidungsstücke und Gegenstände stellen eine Brandgefahr dar. Machen Sie sich mit allen Vorsichtsmaßnahmen zum Waschen und Trocknen vertraut.)

- Produkte aus Schaumgummi (Latex), Duschhauben, wasserdichte Produkte oder Wasser nicht im Trockner trocknen widerstandsfähiges Material, gummierte Artikel oder Kleidungsstücke oder Kissen mit Schaumgummipolsterung.

- Verwenden Sie Weichspüler und ähnliche Produkte gemäß den Anweisungen des jeweiligen Herstellers.

- Entfernen Sie Feuerzeuge, Streichhölzer und andere brennbare Gegenstände aus den Taschen der zu waschenden Kleidung.

# Wäsche zum Waschen vorbereiten

**Verwenden Sie die Waschmaschine nicht zum Waschen, Spülen, Schleudern oder Trocknen von wasserdichten oder wasserfesten Matten, Laken oder Kleidungsstücken, harten und dicken Gegenständen wie Fußmatten und Decken oder Gegenständen aus Stoffen, die Wasser nicht leicht durchdringen kann.**

- Kann zu anormalen Vibrationen führen, die wiederum Schäden an der Waschmaschine, der Wand, dem Boden oder der Kleidung und/oder Verletzungen verursachen können.



**Schmutz und Sand abbürsten.**

- Dadurch soll eine Fehlfunktion des Produkts verhindert werden.



**Achten Sie darauf, Münzen, Haarnadeln, Gardinenhaken und Klammern zu entfernen.**

- Kann die Kleidung oder das Produkt selbst beschädigen und/oder eine Fehlfunktion des Produkts verursachen.
- Kann auch den Ablaufschlauch verstopfen und eine Fehlfunktion des Produkts verursachen.



**Überprüfen Sie die Pflegeetiketten der Kleidung, die Sie waschen möchten.**

- Befolgen Sie die Anweisungen auf den Pflegeetiketten. Denken Sie insbesondere daran, Weiß und Farben zu trennen.



**Drehen Sie Kleidung mit losen Fäden oder Flusen vor dem Waschen auf links. Teilen Sie die Wäscheladungen nach Stoffarten (Baumwolle, Denim, Synthetik usw.) auf.**

- Das gleichzeitige Waschen verschiedener Stoffarten kann Ihre Kleidung beschädigen.



**Waschen Sie teilweise verschmutzte oder fleckige Kleidung zuerst von Hand, bevor Sie sie in die Waschmaschine geben.**

- Verwenden Sie einen Fleckentferner oder Fleckenbleichmittel.



**Schnüre zusammenbinden und alle Reißverschlüsse schließen.**

- Kann die Kleidung und/oder das Produkt beschädigen.




**Vermeiden Sie es, dicke Kleidung oder übergroße Gegenstände zu waschen. (Jeans, Bademäntel, Badematten, dicke Sportbekleidung etc.)**

- Die Gegenstände können ein Ungleichgewicht in der Trommel verursachen und dazu führen, dass die Waschmaschine während des Schleudergangs anormal vibriert.



# Waschmittel und Weichspüler hinzufügen

(Verwenden Sie nur flüssige Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine pulverförmigen Reinigungsmittel. Kann zu Undichtigkeiten und/oder Fehlfunktionen führen.)

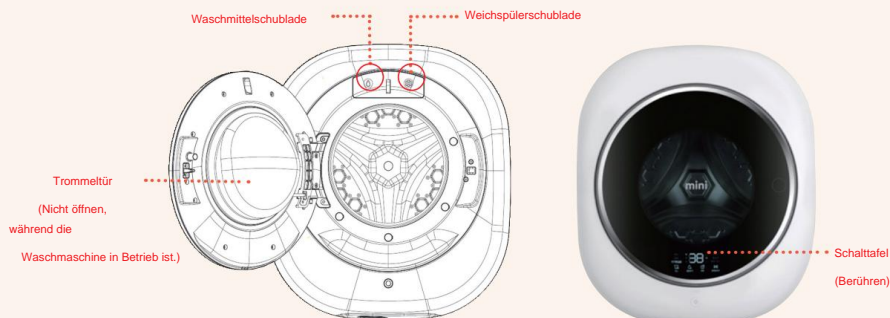

☷ **Öffnen:** Waschmittel- und Weichspülerschublade zu sich ziehen. ☷ **Schließen:**

Schieben Sie die Schubladen gerade hinein, bis sie vollständig geschlossen sind.

## ☷ Waschmittel hinzufügen

- Geben Sie eine angemessene Menge Waschmittel in die Waschmittelschublade, ohne sie zu überschreiten das MAX-Niveau.




**Warte ab! Lesen Sie dies, bevor Sie das Reinigungsmittel hinzufügen.**

- Geben Sie Waschmittel nicht öfter als einmal pro Waschgang in die Waschmittelschublade.


**Vorsicht** Für kleinere Wäscheladungen reicht es aus, die Waschmittel- und Weichspülerschublade bis zur Hälfte der Füllstände MAX zu füllen.

- Wenn Reinigungsmittel auf die Tür, das Bedienfeld oder ein anderes Kunststoffteil der Waschmaschine gelangt, wischen Sie es sofort ab. Wenn es allein gelassen wird, kann das Reinigungsmittel Schäden verursachen.
- Die Verwendung von zu viel Waschmittel kann zu folgenden Problemen führen:
  - Es bildet sich übermäßig viel Schaum, was zu einem viel längeren oder sogar unvollständigen Spülen und/oder Schleudern der Wäscheladung führt. Selbst wenn der Spülvorgang abgeschlossen ist, kann noch etwas Waschmittel zurückbleiben.
  - Die Waschmittelschublade kann verschmutzt oder mit Waschmittelresten bedeckt sein. Entfernen und reinigen Sie die Schublade einmal pro Woche, um sauberere Ergebnisse zu erzielen.

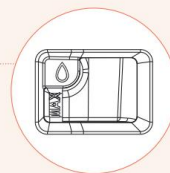

## ☷ Weichspüler hinzufügen

- Geben Sie eine angemessene Menge Weichspüler in die Weichspülerschublade.
- Der Weichspüler wird während des letzten Spülgangs automatisch in die Trommel gegeben.
- Geben Sie keinen Weichspüler hinzu und lassen Sie ihn längere Zeit einwirken (länger als 12 Stunden). Der Weichspüler kann aushärten und nicht in die Trommel gelangen.

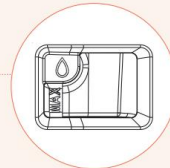

## ☷ Geeignete Waschmittel- und Weichspülermengen

- Verwenden Sie die empfohlene Menge.
  - Überschreiten Sie nicht die MAX-Füllmenge der Waschmittelschublade.
  - Überschreiten Sie nicht die MAX-Markierung der Weichspülerschublade.



**Verwendung von Waschlupver**

**Vorsicht** • Muss ein speziell formuliertes Waschlupver für Trommelwaschmaschinen in Mengen von nicht mehr als 10 g pro Waschgang verwenden. Geben Sie das Waschmittel direkt in die Waschmittelschublade. • Verwenden

Sie kein pulverförmiges Waschmittel, wenn Sie die Timer-Funktion der Waschmaschine verwenden. (Waschlupver kann die Kleidung beschädigen.)



## Vorsichtsmaßnahmen für Waschmittel und Weichspüler

- Hochkonzentrierte Waschmittel, Gelwaschmittel und andere Flüssigwaschmittel, die zum Verhärten neigen und hochviskos sind, fließen nicht so leicht in die Trommel und sollten vermieden werden.
- Hochkonzentrierte Weichspüler dürfen gar nicht in die Trommel fließen und müssen vorher mit Wasser verdünnt werden.
- Waschmittel- und Weichspülerschubladen können verschmutzt oder mit Rückständen bedeckt sein. Denken Sie daran, die Schubladen regelmäßig zu entfernen und zu reinigen.
- Wenn Sie ein stark schäumendes Waschmittel verwenden, programmieren Sie zusätzliche Spülgänge.

## Leitfaden zur Studienwahl

Kurs	Empfohlene Ladung Größe	Kurs	Empfohlene Ladung Größe
Kalt	2,5 kg	Drehen	2,5 kg
Empfindlich	1,0 kg	Waschen & Trocknen	1,0 kg
Säuglingspflege	2,5 kg	Luft erfrischen	1,0 kg
Intensiv	2,5 kg	Trocknen	1,0 kg
Schnelle Wäsche	1,0 kg		



### Notiz

- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Ladungsgröße.
- Das Überschreiten der empfohlenen Beladungsmenge kann zu einem unvollständigen Waschvorgang und/oder anormalen Geräuschen/Vibrationen führen (Empfohlene Ladungsgrößen können je nach Art der Kleidung und ihrer Marke variieren).
- Es wird empfohlen, den empfohlenen Kurs für jede Art von Wäscheladung zu verwenden, aber es sind auch andere Kurse verfügbar. (Bitte beachten Sie, dass die Wahl eines ungeeigneten Kurses dazu führen kann, dass sich die Kleidung verformt.)

## Gewichtsreferenz

Babykleidung (oben und unten) Baumwolle, ca. 200g	Badetuch Baumwolle, ca. 300 g	Pyjama Baumwolle, ca. 500gr	Unterwäsche Baumwolle, ca. 50 g
Hemd gemischt, ca. 150gr	Hose Baumwolle, ca. 600gr	Unterwäsche Baumwolle, ca. 130gr	Baby-Handtuch Baumwolle, ca. 10g



## Schaltflächen und Funktionen



### ÿ Leistung

- Schaltet die Waschmaschine ein oder aus.

### ÿ Kurs

- Zur Auswahl des gewünschten Kurses.
- Die Anzeige des ausgewählten Kurses leuchtet auf.
- ÿ Kindersicherung (Tastensperre)
  - Verwenden Sie diese Funktion, um zu verhindern, dass Kinder versehentlich die Einstellungen der Waschmaschine ändern, während sie in Betrieb ist.
  - Die Aktivierung dieser Funktion sperrt alle Tasten außer Power.
  - Halten Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren Course länger gedrückt als 3 Sekunden.

### ÿ Spülen+

- Wählen Sie ein Programm aus und verwenden Sie dann diese Taste, um zusätzliche Spülzyklen zu programmieren.  
(Informationen zur standardmäßigen und maximalen Anzahl von Spülzyklen eines bestimmten Zyklus finden Sie im Abschnitt zu diesem Zyklus in dieser Anleitung.)

### ÿ Trocken

- Wählen Sie mit dieser Taste die gewünschte Dauer aus.  
Die gewählte Dauer wird auf dem LED-Display angezeigt. Die Anzeige der Taste „Dry“ leuchtet ebenfalls auf.

### ÿ Start/Pause

- Drücken Sie , um den ausgewählten Kurs zu starten.
- Drücken Sie erneut, um anzuhalten, noch einmal, um fortzufahren, und so weiter.
- Durch Drücken der Power-Taste und dann der Start/Pause-Taste wird automatisch der Cold-Kurs gestartet.

### ÿ LED-Anzeige

- Zeigt den ausgewählten Kurs und seine Dauer an.

### ÿ Um die Trommeltür zu öffnen, schalten Sie die Waschmaschine ein Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (ÿ) und dann die Türfreigabetaste (ÿ).

- ÿ Wenn das Netzkabel der Waschmaschine nicht eingesteckt ist oder die Stromversorgung vorhanden ist aus, stecken Sie zuerst das Kabel in eine Steckdose oder warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Drücken Sie die Power-Taste (ÿ) und dann die Door Release-Taste (ÿ), um die Tür zu öffnen.

## Notiz:

- Wenn die Wäsche Menge zu groß ist und das Schließen der Tür verhindert, drücken Sie leicht gegen die Tür.
- Öffnen der Trommeltür
  - 1) Öffnen der Tür, wenn der Strom mitten im Wasch- oder Trockengang ausfällt:
    - ÿ Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, nimmt die Waschmaschine das Programm wieder auf, das vor dem Stromausfall ausgewählt wurde. Die Tür öffnet sich einmal der Kurs ist abgeschlossen.
  - 2) Öffnen der Tür während des Wasch- oder Trockenprogramms.
    - ÿ Wenn Sie die Tür während des Waschgangs öffnen müssen, halten Sie die Waschmaschine an, wählen Sie den Schleudergang und drücken Sie dann die Taste Start/Pause. Die Tür öffnet sich automatisch, sobald der Spin-Kurs abgeschlossen ist. (Die Tür öffnet sich nicht, wenn bereits ein Programm gestartet wurde.) ÿ Um die Trommeltür während des Trockenprogramms zu öffnen, halten Sie die Waschmaschine an. Sobald die FA-Meldung auf dem LED-Display erscheint, drücken Sie die Tür Lassen Sie die Taste (ÿ) los, um die Tür zu öffnen.
    - ÿ Die FA-Meldung auf dem LED-Display zeigt an, dass der Trockengang angehalten wurde oder, falls die Waschmaschine ausgeschaltet wurde, dass der Lüfter der Waschmaschine eingeschaltet wurde, um die Waschmaschine vor Hitzeschäden zu schützen.
- Wenn der Strom während des Waschens, Spülens oder Trocknens ausfällt, ist das Innere der Waschmaschine möglicherweise nicht sicher. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Trommeltür öffnen müssen. (Wenn das Innere der Waschmaschine bei Wiederherstellung der Stromversorgung immer noch nicht sicher ist, verriegelt die Waschmaschine automatisch die Tür.)





# Kalt

Verwenden Sie diesen Kurs, um Alltagsgegenstände wie Handtücher, Socken und Oberhemden sowie normale Wäsche zu waschen.



**1) Schalten Sie die Waschmaschine ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste (y) drücken.**

**2) Öffnen Sie die Trommeltür.**

Drücken Sie die Türfreigabetaste (y), um die Trommeltür zu öffnen.

**3) Legen Sie bei geöffneter Tür die Wäsche in die Waschmaschine, geben Sie Waschmittel und Weichspüler in die entsprechenden Schubladen und schließen Sie dann die Trommeltür.**

Achten Sie darauf, die Waschmittel- und Weichspülerschubladen vollständig zu schließen, bevor Sie fortfahren.

Um die Anzahl der Spülzyklen nach der Auswahl eines Programms zu ändern, drücken Sie die Taste Spülen+ (y).

Jeder Tastendruck fügt 1 Spülgang hinzu.

y Die maximal zulässige Anzahl an Spülgängen für Kaltgang beträgt 7.

Tip

**4) Drücken Sie wiederholt die Course-Taste (y) , bis Cold ausgewählt ist.**

**5) Drücken Sie die Start/Pause-Taste (y).**

Die Tür wird verriegelt und die Waschmaschine beginnt, sich mit Wasser zu füllen.

## Notiz:



- Um die Einstellungen zu ändern, während die Waschmaschine in Betrieb ist, unterbrechen Sie sie zuerst, indem Sie die Start-/Pause-Taste und nehmen Sie dann die Änderungen vor.

- Durch Drücken der Ein/Aus-Taste und dann der Start/Pause-Taste wird der Waschgang mit den anfänglichen Einstellungen für die automatische Auswahl gestartet.

„Lass keine schmutzigen Handtücher, Socken und Hemden mehr stapeln.

Verwenden Sie den Kaltgang (29 Minuten) oder den Schnellwaschgang (15 Minuten), um sie schnell und einfach sauber zu waschen.“



## Empfindlich

Ideal zum Waschen von Strickwaren, Wollkleidung, Dessous und anderen Feinwäsche, die in Wasser gewaschen werden kann.



**1) Schalten Sie die Waschmaschine ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste (ȳ) drücken.**

**2) Öffnen Sie die Trommeltür.**

Drücken Sie die Türfreigabetaste (ȳ), um die Trommeltür zu öffnen.

**3) Legen Sie bei geöffneter Tür die Wäsche in die Waschmaschine, geben Sie Waschmittel und Weichspüler in die entsprechenden Schubladen und schließen Sie dann die Trommeltür.** • Achten Sie darauf, die Waschmittel- und Weichspülerschubladen vollständig zu schließen, bevor Sie fortfahren.

- Bleichmittel kann nicht mit Delicate verwendet werden. Dies soll eine Verfärbung der Kleidung verhindern.
- Beschränken Sie die Größe der Wäscheladung auf 1 kg, wenn Sie den Feinwaschgang verwenden.

ȳ Das Überschreiten der empfohlenen Wäschemenge kann zu anormalen Geräuschen, anormalen Vibrationen und/oder Fehlfunktionen führen.

**4) Drücken Sie wiederholt die Course-Taste (ȳ) , bis Delicate ausgewählt ist.**

- Die Wassertemperatur ist auf kalt, die Spülzyklen auf 2 und die Schleuderstärke automatisch auf niedrig eingestellt.

Um die Anzahl der Spülzyklen nach der Auswahl eines Programms zu ändern, drücken Sie die Taste Spülen+ (ȳ). Jeder Tastendruck fügt 1 Spülgang hinzu.

ȳ Die maximal zulässige Anzahl an Spülgängen für das Feinprogramm beträgt 7.

Tipp

**5) Drücken Sie die Start/Pause-Taste (ȳ).**

Die Tür wird verriegelt und die Waschmaschine beginnt, sich mit Wasser zu füllen.



### Notiz:

- Waschen Sie keine Artikel aus Leder oder Kaschmir. Sie lassen sich leicht schrumpfen oder verformen.
- Um die Einstellungen zu ändern, während die Waschmaschine in Betrieb ist, unterbrechen Sie sie zuerst, indem Sie die Start-/Pause-Taste und nehmen Sie dann die Änderungen vor.

"Sie müssen sich keine Gedanken über das Waschen Ihrer Strickwaren, teurer Kleidung aus Wolle, Dessous, Strümpfen und anderer Feinwäsche machen. Mini wäscht Feinwäsche sanft sauber, ohne Beschädigung oder Verfärbung."



## Drehen

Verwenden Sie diesen Kurs, um Ihre Wäsche trocken zu schleudern, ohne sie zu waschen oder zu spülen.



**1) Schalten Sie die Waschmaschine ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste (y) drücken.**

**2) Öffnen Sie die Trommeltür.**

Drücken Sie die Türfreigabetaste (y), um die Trommeltür zu öffnen.

**3) Sobald sich die Tür öffnet, legen Sie die Wäsche in die Waschmaschine und schließen Sie dann die Tür.**

Achten Sie darauf, die Waschmittel- und Weichspülerschubladen vollständig zu schließen, bevor Sie fortfahren

**4) Drücken Sie wiederholt die Course-Taste (y) , bis Spin ausgewählt ist.**

• Die Wassertemperatur ist auf kalt, die Spülzyklen auf 0 und die Schleuderstärke automatisch auf hoch eingestellt.

Um die Anzahl der Spülzyklen nach der Auswahl eines Programms zu ändern, drücken Sie die Taste Spülen+ (y).  
Jeder Tastendruck fügt 1 Spülgang hinzu.

y Die maximal zulässige Anzahl an Spülgängen für den Schleudergang beträgt 5.

Tip

**5) Drücken Sie die Start/Pause-Taste (y).**

Die Tür wird verriegelt und die Trommel beginnt sich zu drehen.



### Notiz:

- Die Trommel kann sich während des Spin-Kurses manchmal mit Wasser füllen. Dies soll beim Entwirren helfen der Gegenstände in der Trommel und ist keine Fehlfunktion.

"Wenn Sie Ihre Wäsche trocken möchten, ohne zu waschen oder zu spülen, verwenden Sie den Schleuderkurs.  
mini eignet sich perfekt auch zum Trockenschleudern kleiner Wäscheladungen."



## Säuglingspflege

Verwenden Sie diesen Kurs, um Babykleidung, Artikel aus 100 % Baumwolle und alle anderen Arten von Kleidungsstücken zu waschen und zu desinfizieren, die gründlich sterilisiert werden müssen.



**1) Schalten Sie die Waschmaschine ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste (y) drücken.**

**2) Öffnen Sie die Trommeltür.**

Drücken Sie die Türfreigabetaste (y), um die Trommeltür zu öffnen.

**3) Legen Sie bei geöffneter Tür die Wäsche in die Waschmaschine, geben Sie Waschmittel und Weichspüler in die entsprechenden Schubladen und schließen Sie dann die Trommeltür.**

Achten Sie darauf, die Waschmittel- und Weichspülerschubladen vollständig zu schließen, bevor Sie fortfahren.

**4) Drücken Sie wiederholt die Kurstaste (y) , bis Babypflege ausgewählt ist.**

• Die Wassertemperatur ist auf kalt, die Spülzyklen auf 3 und die Schleuderstärke automatisch auf hoch eingestellt.

Um die Anzahl der Spülzyklen nach der Auswahl eines Programms zu ändern, drücken Sie die Taste Spülen+ (y).

Jeder Tastendruck fügt 1 Spülgang hinzu.

y Die maximal zulässige Anzahl an Spülzyklen für das Babypflegeprogramm beträgt 8.

**Tipp**

**5) Drücken Sie die Start/Pause-Taste (y).**

Die Tür wird verriegelt und die Waschmaschine beginnt, sich mit Wasser zu füllen.

### Notiz:

- Die Wassertemperatur ist auf 87°C eingestellt und ändert sich nicht.
- Wenn sich während des Babypflegeprogramms zu viel Schaum bildet, entleeren y füllen y Start/Pause und wiederholen, um den Schaum zu entfernen.
- Waschen Sie keine hitzeempfindlichen Gegenstände.
- Um die Einstellungen zu ändern, während die Waschmaschine in Betrieb ist, halten Sie sie zuerst an, indem Sie die Start/Pause-Taste drücken, und nehmen Sie dann die Änderungen vor.
- Die Anzahl der Spülgänge wird automatisch auf 3 eingestellt, um die empfindliche Haut von Babys zu schonen.

### Vorsicht:

- Stellen Sie sicher, dass die zu waschenden Kleidungsstücke (alles aus Baumwolle, Babykleidung aus 100 % Baumwolle, Windeln usw.) durch den Desinfektionsprozess nicht beschädigt werden.
- Trennen Sie weiße und helle Kleidung von dunkler Kleidung, die leicht ihre Farbe verliert.



"Verwenden Sie diesen Kurs, um Babykleidung und Kleidung aus Baumwolle zu desinfizieren und zu waschen. Baby Care zerstört Keime durch Hitze und spült die Artikel dreimal aus, um ein sauberes und sicheres Ergebnis zu erzielen, auf das Sie sich verlassen können."



## Schnelle Wäsche

Verwenden Sie diesen Gang zum schnellen Waschen kleiner Wäschemengen.



**1) Schalten Sie die Waschmaschine ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste (y) drücken.**

**2) Öffnen Sie die Trommeltür.**

Drücken Sie die Türfreigabetaste (y), um die Trommeltür zu öffnen.

**3) Legen Sie bei geöffneter Tür die Wäsche in die Waschmaschine, geben Sie Waschmittel und Weichspüler in die entsprechenden Schubladen und schließen Sie dann die Trommeltür.**

Achten Sie darauf, die Waschmittel- und Weichspülerschubladen vollständig zu schließen, bevor Sie fortfahren.

Beschränken Sie die Größe der Wäscheladung auf 1 kg, wenn Sie den Schnellwaschgang verwenden.

y Das Überschreiten der empfohlenen Wäschemenge kann zu anormalen Geräuschen, anormalen Vibrationen und/oder Fehlfunktionen führen.

**4) Drücken Sie die Kurstaste (y), um Schnellwäsche auszuwählen.**

• Die Wassertemperatur ist auf kalt, die Spülzyklen auf 1 und die Schleuderstärke automatisch auf hoch eingestellt.

Um die Anzahl der Spülzyklen nach der Auswahl eines Programms zu ändern, drücken Sie die Taste Spülen+ (y).

Jeder Tastendruck fügt 1 Spülgang hinzu.

y Die maximal zulässige Anzahl an Spülzyklen für den Schnellwaschgang beträgt 5.

Tipp

**5) Drücken Sie die Start/Pause-Taste (y).**

Die Tür wird verriegelt und die Waschmaschine beginnt, sich mit Wasser zu füllen.

### Notiz:

- Um die Einstellungen zu ändern, während die Waschmaschine in Betrieb ist, halten Sie sie zuerst an, indem Sie die Start/Pause-Taste drücken und nehmen Sie dann die Änderungen vor.
- Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste und dann der Start/Pause-Taste wird der Waschgang mit der Anfangsautomatik gestartet. Auswahleinstellungen.

### Vorsicht:

- Wenn Sie ein stark schäumendes Waschmittel verwenden, programmieren Sie zusätzliche Spülgänge.




„Wenn Sie eine kleine Wäscheladung haben und unter Zeitdruck stehen  
Verwenden Sie Quick Wash, um es in nur 15 Minuten sauber zu waschen.“



## Waschen & Trocknen

Verwenden Sie diesen Kurs, um Alltagsgegenstände wie Handtücher, Socken und Oberhemden sowie normale Wäsche zu waschen und zu trocknen.

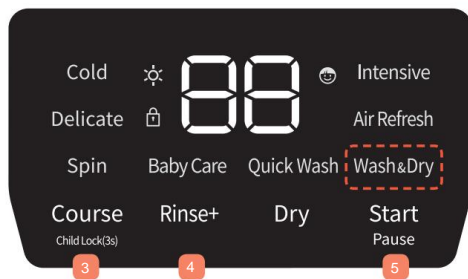

**1) Schalten Sie die Waschmaschine ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken (ȳ).** **4) Drücken Sie wiederholt die Course-Taste (ȳ) , bis Waschen+Trocknen ist ausgewählt.**

**2) Öffnen Sie die Trommeltür.**

Drücken Sie die Türfreigabetaste (ȳ), um die Trommeltür zu öffnen.

**3) Legen Sie bei geöffneter Tür die Wäsche in die Waschmaschine, geben Sie Waschmittel und Weichspüler in die entsprechenden Schubladen und schließen Sie dann die Trommeltür.**

Achten Sie darauf, die Waschmittel- und Weichspülerschubladen vollständig zu schließen, bevor Sie fortfahren. • Beschränken Sie die Größe der Wäscheladung auf 1,0 kg, wenn Sie das Programm „Wash+Dry“ verwenden.

ȳ Überschreiten der empfohlenen Wäscheladungsgröße kann zu anomalen Geräuschen, anomalen Vibrationen und/oder Fehlfunktionen führen.

• Die Wassertemperatur ist auf kalt, die Spülzyklen auf 2 und die Schleuderstärke automatisch auf hoch eingestellt.

ȳ Die Programmdauer wird automatisch basierend auf der Größe der Wäscheladung ausgewählt.

Wäscheladung	0,5kg	1,0kg
Kurszeit	88min	148min

Um die Anzahl der Spülzyklen nach der Auswahl eines Programms zu ändern, drücken Sie die Taste Spülen+ (ȳ).

Jeder Tastendruck fügt 1 Spülgang hinzu.

ȳ Die maximal zulässige Anzahl an Spülzyklen für den Wasch- und Trockengang beträgt 7.

Tip


**5) Drücken Sie die Start/Pause-Taste (ȳ).**

Die Tür wird verriegelt und die Waschmaschine beginnt, sich mit Wasser zu füllen.

ȳ Die Waschmaschine beendet den Waschgang und fährt dann automatisch mit dem Trockengang fort.

### Notiz:

- Um die Einstellungen zu ändern, während die Waschmaschine in Betrieb ist, halten Sie sie zuerst an, indem Sie die Start/Pause-Taste drücken, und nehmen Sie dann die Änderungen vor.
- Durch Drücken der Ein/Aus-Taste und dann der Start/Pause-Taste wird der Waschgang mit den anfänglichen Einstellungen für die automatische Auswahl gestartet.
- Beachten Sie die Trocknungskapazität und begrenzen Sie die Beladungsmenge auf weniger als 1,0 kg.
- Lassen Sie das Wasserevent offen (es wird eine kleine Menge Wasser angesaugt und abgelassen, um die Trocknungsleistung zu verbessern).



ȳ wird auf der LED-Anzeige angezeigt, sobald der Trockengang abgeschlossen ist, und die Tür wird entriegelt, sobald die Temperatur auf sinkt ein bestimmtes Niveau.

- Das Trockengut kann heiß sein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie aus der Waschmaschine nehmen.
- Je nach Stoff der Kleidung kann es zu einem gewissen Schrumpfen und/oder Verformen kommen (stellen Sie sicher, dass der Artikel vorher mit Wärme getrocknet werden kann).
- Die Artikel werden bewusst leicht feucht gelassen, um Beschädigungen und Faltenbildung zu vermeiden. Wenn Sie mit der Restfeuchte nicht zufrieden sind, trocknen Sie die Artikel mehr.
- Befindet sich zu viel Wasser in der Trommel, lässt die Waschmaschine aus Sicherheitsgründen einen Teil davon abfließen.
- Durch Drücken der Start/Pause-Taste während des Trockenprogramms wird die FA-Meldung auf dem LED-Display angezeigt und die Tür wird einmal freigegeben. Die Temperatur in der Trommel sinkt auf ein sicheres Niveau.
- F: Während des Trockengangs stoppt das Drücken der Start/Pause-Taste die Waschmaschine nicht.

A: Wenn die Waschmaschine während des Trockengangs angehalten oder ausgeschaltet wird, lässt die Waschmaschine ihren Lüfter weiter laufen, bis ihre Innentemperatur auf einen sicheren Wert gesunken ist Niveau, um sich vor Beschädigungen zu schützen. Nach Ablauf dieser Abkühlphase öffnet sich die Trommeltür, damit Sie die Wäsche entnehmen können.



„Lassen Sie sich keine schmutzigen Handtücher, Socken und Oberhemden mehr anhäufen. Verwenden Sie den Wasch- und Trockengang (standardmäßig 1 Std. 28 Min., länger bei Verwendung zusätzlicher Spülgänge), um Kleidung mit einem einzigen Knopfdruck zu waschen und





## Luft erfrischen

Verwenden Sie Air Refresh, um gelagerte Kleidung aufzufrischen oder unerwünschte Gerüche aus Kleidung zu entfernen.



**1) Schalten Sie die Waschmaschine ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste (ȳ) drücken.**

**2) Öffnen Sie die Trommeltür.**

Drücken Sie die Türfreigabetaste (ȳ), um die Trommeltür zu öffnen.

**3) Legen Sie bei geöffneter Tür die Wäsche hinein in die Trommel und schließen Sie dann die Tür.**

Achten Sie darauf, die Waschmittel- und

Weichspülerschubladen vollständig zu schließen, bevor Sie fortfahren.

ȳ Verwenden Sie kein Waschmittel oder Weichspüler mit Air Refresh-Kurs aufzufrischen.

ȳ Beschränken Sie die Größe der Wäscheladung auf 1 kg, wenn Sie den Air Refresh-Kurs verwenden.

ȳ Überschreiten der empfohlenen Wäscheladungsgröße

kann zu anomalen Geräuschen, anomalen Vibrationen und/oder Fehlfunktionen führen.

**4) Drücken Sie wiederholt die Course-Taste (ȳ), bis Air Refresh ausgewählt ist.**

Der Kurs dauert 35 Minuten bei 80 °C.

Tip

**5) Drücken Sie die Start/Pause-Taste (ȳ).**

Die Tür wird verriegelt und der Air Refresh-Kurs (Trockengang) beginnt.

### Notiz:

- Air Refresh desodoriert Kleidung nur mit Dampf und Luft.
- Dieser Kurs ist ideal für Bettwäsche und Kleidung, die nicht in Wasser gewaschen werden können.
- Sobald der Kurs ausgewählt ist, können keine anderen Zyklen ausgewählt werden.
- Die maximale Ladungsgröße für Air Refresh beträgt 1 kg.

### Vorsicht:

- Da Air Refresh Kleidung mit Wärme desinfiziert und desodoriert, wird das Innere der Waschmaschine heiß.
- Bettdecken, Pullover und Kleidungsstücke mit Partien oder Zusätzen aus 100 % Kunstfaser sollten nicht mit Air Refresh desodoriert werden, da sie leicht verformbar sind.
- Artikel, die nicht mit Air Refresh desodoriert werden sollten:
  - 1) Artikel aus Leder, Pelz und Naturseide
  - 2) Dessous und andere Feinwäsche
  - 3) Gegenstände, die dazu neigen, Staub zu bilden oder zu verstauben
  - 4) Mit einem Schwamm, Körnern oder einem Plastikmaterial gefüllte Kissen
  - 5) Artikel aus Wolle
  - 6) Kleidung, die von Hand gewaschen werden muss
  - 7) Heizdecken und Decken




"Verwenden Sie Air Refresh, um gelagerte Kleidung aufzufrischen oder unerwünschte Gerüche aus Kleidung zu entfernen."



# Intensiv

Verwenden Sie dieses Programm, um stark verschmutzte Kleidung zu waschen.

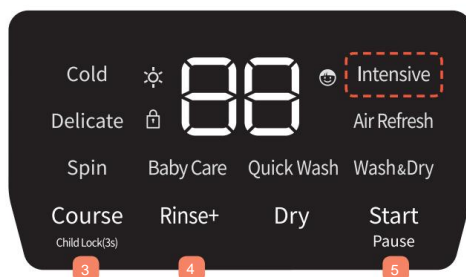

**1) Schalten Sie die Waschmaschine ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste (y) drücken.**

**2) Öffnen Sie die Trommeltür.**

Drücken Sie die Türfreigabetaste (y), um die Trommeltür zu öffnen.

**3) Legen Sie bei geöffneter Trommeltür die Wäscheladung in die Trommel, geben Sie das Waschmittel und den Weichspüler in die entsprechenden Schubladen und schließen Sie die Trommeltür.**

Achten Sie darauf, die Waschmittel- und Weichspülerschubladen vollständig zu schließen, bevor Sie fortfahren.

Um die Anzahl der Spülzyklen nach der Auswahl eines Programms zu ändern, drücken Sie die Taste Spülen+ (y).

Jeder Tastendruck fügt 1 Spülgang hinzu.

Die Wassertemperatur ist auf 40 °C, die Anzahl der Spülgänge auf 3 und die Schleuderintensität automatisch auf hoch eingestellt.

y Die maximal zulässige Anzahl an Spülzyklen für den Intensivkurs beträgt 7.

Tip

**4) Drücken Sie wiederholt die Course-Taste (y) , bis Cold ausgewählt ist.**

**5) Drücken Sie die Start/Pause-Taste (y).**

Die Tür wird verriegelt und die Waschmaschine beginnt, sich mit Wasser zu füllen.

## Notiz:

- Um die Einstellungen zu ändern, während die Waschmaschine in Betrieb ist, unterbrechen Sie sie zuerst, indem Sie die Start-/Pause-Taste und nehmen Sie dann die Änderungen vor.
- Durch Drücken der Ein/Aus-Taste und dann der Start/Pause-Taste wird der Waschgang mit den anfänglichen Einstellungen für die automatische Auswahl gestartet.
- Intensiv, "Spülen+" 5-mal, Testladung 2,5 kg, 230 V, Waschmitteldosierung: in 1 Liter warmem Wasser, Antischaummittel-Anwendungsprogramm ist für verschmutzte Ladung geeignet und gemäß oder in Übereinstimmung mit AS/NZS 2040.1 getestet




"Verwenden Sie den Intensivkurs, um stark verschmutzte Kleidung sauber zu waschen."



## Trocknen

Verwenden Sie diesen Kurs, um Alltagsgegenstände wie Handtücher, Socken und Oberhemden sowie normale Wäsche zu trocknen.

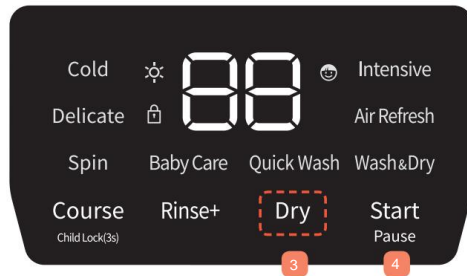

**1) Schalten Sie die Waschmaschine ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste (y) drücken.**

**2) Öffnen Sie die Trommeltür.**

Drücken Sie die Türfreigabetaste (y), um die Trommeltür zu öffnen.

**3) Legen Sie bei geöffneter Tür die Wäsche hinein in die Trommel und schließen Sie dann die Tür.**

- Achten Sie darauf, die Waschmittel- und Weichspüler Schubladen vollständig zu schließen, bevor Sie fortfahren.
- y Verwenden Sie kein Waschmittel oder Weichspüler mit Trockengang.
- y Beschränken Sie die Ladungsgröße auf 1 kg, wenn Sie den Dry-Parcours verwenden.
- y Das Überschreiten der empfohlenen Wäschemenge kann zu anormalen Geräuschen, anormalen Vibrationen und/oder Fehlfunktionen führen.

**Tipp**

Der Kurs dauert 59 Minuten bei 87 °C.

**4) Verwenden Sie die Dry-Taste (y), um die Einstellungen zu konfigurieren.**

• Verwenden Sie die Dry-Taste, um die Einstellungen zu konfigurieren. y Bei jedem Drücken der Dry-Taste werden die Einstellungen durchlaufen

folgendermaßen:

AUTO y 30 (30 Min.) y 59 (59 Min.) y 90 (90 Min.) y 2 Std. (2 Std.) y 3 Std. (3 Std.)

y AUTO wählt die am besten geeignete Trocknungszeit basierend auf das Gewicht der Ladung und zeigt die verbleibende Zeit auf dem LED-Display an.

y AUTO wählt aus 59 Minuten, 120 Minuten und 180 Minuten basierend auf dem Gewicht der Wäscheladung und beginnt automatisch mit dem Trocknen der Wäsche.

y AU wird auf der LED-Anzeige angezeigt.

**5) Drücken Sie die Start/Pause-Taste (y).**

Die Tür wird verriegelt und der Trockengang beginnt.

### Notiz:

- Verwenden Sie kein Waschmittel oder Weichspüler.
- Durch Drücken der Ein/Aus-Taste und dann der Start/Pause-Taste wird der Waschgang mit den anfänglichen Einstellungen für die automatische Auswahl gestartet.
- Beachten Sie die Trocknungskapazität und begrenzen Sie die Beladungsmenge auf weniger als 1 kg.
- Lassen Sie das Wasserventil offen (es wird eine kleine Menge Wasser angesaugt und abgelassen, um die Trocknungsleistung zu verbessern).
- wird auf der LED-Anzeige angezeigt, sobald der Trockengang abgeschlossen ist, und die Tür wird entriegelt, sobald die Temperatur auf a fällt bestimmten Höhe.
- Das Trockengut kann heiß sein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie aus der Waschmaschine nehmen.
- Je nach Stoff der Kleidung kann es zu einem gewissen Schrumpfen und/oder Verformen kommen (stellen Sie sicher, dass der Artikel vorher mit Wärme getrocknet werden kann).
- Die Artikel werden bewusst leicht feucht gelassen, um Beschädigungen und Faltenbildung zu vermeiden. Wenn Sie mit der Restfeuchte nicht zufrieden sind, trocknen Sie die Artikel mehr.
- Befindet sich zu viel Wasser in der Trommel, lässt die Waschmaschine aus Sicherheitsgründen einen Teil davon ablaufen.
- Durch Drücken der Start/Pause-Taste während des Trockenprogramms wird die FA-Meldung auf dem LED-Display angezeigt und die Tür wird einmal freigegeben. Die Temperatur in der Trommel sinkt auf ein sicheres Niveau.
- F: Während des Trockengangs stoppt das Drücken der Start/Pause-Taste die Waschmaschine nicht.
  - A: Wenn die Waschmaschine während des Trockengangs angehalten oder ausgeschaltet wird, lässt die Waschmaschine ihren Lüfter weiter laufen, bis ihre Innentemperatur auf einen sicheren Wert gesunken ist Niveau, um sich vor Beschädigungen zu schützen. Nach Ablauf dieser Abkühlphase öffnet sich die Trommeltür, damit Sie die Wäsche entnehmen können.
  - Au: Testfest 1,0 kg, 230-V-Anwendungsprogramm gemäß oder in Übereinstimmung mit AS/NZS 2442.1



**"Wenn Sie Ihre Wäsche in einem Schritt waschen und trocknen möchten, nutzen Sie den Wash & Dry-Kurs."**



# Reinigung

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, damit Ihre Waschmaschine lange sauber bleibt und zuverlässig funktioniert.



• Denken Sie daran, den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie die Waschmaschine reinigen.

- Kann zu Stromschlag und/oder Verletzungen führen.

• Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Produkt.

- Kann zu Kurzschlüssen und/oder Stromschlägen führen.



## • Waschmittel- und Weichspülerschublade reinigen


• Stecken Sie einen Finger in den Haken an der Vorderseite der Schublade, ziehen Sie die Schublade heraus und reinigen Sie sie dann mit Wasser.

• Verwenden Sie niemals ein pulverförmiges Reinigungsmittel.


(Kann zu Fehlfunktionen und/oder Undichtigkeiten führen.) • Reinigen Sie die in der Abbildung angegebenen Bereiche.

• Zulassen, dass sich Verunreinigungen und Rückstände in der Schublade oder um ihre Öffnung herum ansammeln können zu einer Fehlfunktion der Waschmaschine führen.

Unterseite reinigen Unterseite reinigen

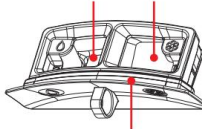

Entlang der Kanten reinigen



Reinigen Sie die Gummidichtung



## • Waschmaschine reinigen

• Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch.



- Verwenden Sie keine synthetischen Haushaltsreiniger, Benzol oder Farbverdünner, um das Produkt zu reinigen.

Dadurch werden die Kunststoffteile beschädigt.

**Vorsicht** - Wenn Sie ein chemisches Reinigungsmittel verwenden, befolgen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen des Herstellers.



## • Abflussfilter reinigen


• Der Ablauffilter muss regelmäßig entfernt und gereinigt werden. • Ziehen Sie zuerst den

Netzstecker und vergewissern Sie sich, dass die Waschmaschine ausgeschaltet ist, bevor Sie den Filter entfernen und reinigen.



- Aus dem Produkt kann etwas Wasser austreten. Halten Sie einen Behälter zum Auffangen des Wassers bereit und entfernen Sie den Deckelfilter.

**Vorsicht** - Wenn Sie den Filter entfernen, während die Waschmaschine in Betrieb ist, kann heißes Wasser herausspritzen und Verbrennungen verursachen. Bitte seien Sie vorsichtig.

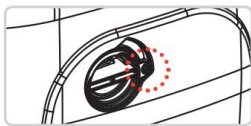

• Lösen Sie die markierte Schraube mit einem Schraubendreher.



• Greifen Sie den Griff des Deckelfilters, drehen Sie den Filter und ziehen Sie ihn zu sich, um ihn zu entfernen.



• Reinigen Sie die gekennzeichneten Teile des Klappenfilters und die Filteröffnung.



# Fehlerbehebung

⚠ Es ist manchmal leicht, ein leicht zu behebendes Problem mit einer Fehlfunktion zu verwechseln.

⚠ Wenn Sie sicher sind, dass das Produkt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Kundendienstzentrum.

Symptom	Weil
<b>[1] Aus der Trommel kommt ein seltsamer Geruch.</b>	[1] Dieser Geruch kann durch eine Ansammlung von Ablagerungen und Waschmittelabfällen im Abfluss verursacht werden. Denken Sie daran, den Abfluss regelmäßig zu reinigen.
<b>[2] Die Waschmaschine stoppt während des Waschvorgangs plötzlich.</b>	[2] Sehen Sie sich die Fehlercodes E5, E6, E7 und E8 an und wenden Sie sich dann an Ihren Händler oder den Kundendienst Center.
<b>[3] Die Trommel füllt sich nicht mit Wasser.</b>	[3] Prüfen Sie, ob das Wasserventil geöffnet ist.
<b>[4] Das Wasser läuft mitten in einem Waschgang ab.</b>	[4] Haben Sie zu viel Waschmittel hinzugefügt? Wenn zu viel Schaum vorhanden ist, entleert sich die Waschmaschine auch während des Waschens automatisch.
<b>[5] Die Trommel füllt sich während des Schleuderns mit Wasser.</b>	[5] Wenn die Wäscheladung nicht gleichmäßig in der Trommel verteilt ist, füllt sich die Waschmaschine selbst mit Wasser, um die Ladung zu verteilen, und lässt das Wasser dann wieder ab.
<b>[6] Es dauert lange, bis ein Waschvorgang abgeschlossen ist.</b>	[6] Wenn der Wasserdruck zu niedrig ist, dauert es länger, bis die Trommel mit Wasser gefüllt ist, und folglich länger, bis der Waschvorgang abgeschlossen ist.
<b>[7] Handtücher werden steif.</b>	[7] Da Trommelwaschmaschinen die Schwerkraft zum Waschen von Kleidung nutzen, können Handtücher in einem gewaschen werden steif raus. Wenn Sie Ihre Handtücher weich haben möchten, verwenden Sie bitte einen Weichspüler.
<b>[8] Die Waschmaschine macht beim Schleudern ein seltsames Geräusch.</b>	[8] Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Produkt verbunden ist. ....41
<b>[9] Die verbleibende Zeit plötzlich steigt.</b>	[9] Die Restzeit wird durch die Wäscheladung in der Trommel verteilt ist. ....42
<b>[10] Die verbleibende Zeit ändert sich nicht.</b>	Technische Daten & Schaltplan .....44 [10] Die Waschmaschine füllt die Trommel mit kaltem Wasser und heizt es auf die eingestellte Temperatur auf. Im Winter darf sich die verbleibende Zeit nicht ändern, bis das Wasser auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt ist.
<b>[11] Am Ende des Schleudergangs ist ein seltsames Geräusch zu hören.</b>	[11] Das Geräusch wird vom elektronischen Bremssystem verursacht und ist keine Fehlfunktion.
<b>[12] Die Trommel scheint es nicht zu sein Füllen Sie während des Wasch- oder Spülgangs ausreichend Wasser ein. (niedriger Wasserstand)</b>	[12] Eines der Merkmale einer Trommelwaschmaschine ist ihre Fähigkeit, Wäsche mit nur einer kleinen Menge zu waschen aus Wasser. Möglicherweise können Sie den Wasserstand nicht sehen, dies ist jedoch keine Fehlfunktion. Da Trommelwaschmaschinen Gegenstände in Wasser einweichen und sie zum Waschen und Spülen in die Luft schleudern, benötigen sie nicht viel Wasser.
<b>[13] Während des Wasch- oder Spülgangs füllt sich die Trommel wieder mit Wasser.</b>	[13] Die Waschmaschine überwacht die Wassermenge in der Trommel und den Status der Wäscheladung und fügt bei Bedarf zusätzliches Wasser in die Trommel hinzu. Mögliche Ursachen sind wie folgt:  - Der Ladung wurden zusätzliche Artikel hinzugefügt.  - Der Wasserstand ist unter die Schwelle gesunken und musste aufgefüllt werden.
<b>[14] Seit dem Start des Schleudergangs ist viel Zeit vergangen, aber die Trommel hat sich nicht bewegt oder dreht sich nur langsam.</b>	[14] Wenn zu viel Waschmittel verwendet wurde oder ein Problem mit dem auftritt Ablaufschlauch, läuft das Wasser möglicherweise nicht richtig aus der Trommel ab. In diesem Fall bleibt die Trommel stationär oder dreht sich langsam, bis das Wasser vollständig abgelaufen ist, und beginnt dann, sich mit normaler Geschwindigkeit zu drehen.
<b>[15] Ich höre Wasser fließen und a Surrendes Geräusch während des Trockengangs.</b>	[15] Die Geräusche, die Sie hören, stammen von der Waschmaschine, die Wasser zum Kühlen und Entfeuchten verwendet Umgebung in der Trommel. Der Lüftungsventilator ist ebenfalls eingeschaltet und macht während des Trockengangs Geräusche.
<b>[16] Kleidung fühlt sich nicht vollständig an trocknen, nachdem Sie den Trockenzyklus durchlaufen haben.</b>	[16] Ist der Kaltwasserhahn geöffnet? Die Waschmaschine verwendet Wasser zum Kühlen und Entfeuchten und kann die darin befindlichen Gegenstände nicht trocknen, wenn der Wasserhahn geschlossen ist. Könnte Ihre Wäscheladung zu groß sein? Könnten Sie den Warmwasserschlauch an den kalten Wasserhahn angeschlossen haben?



# Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren

ÿ Drücken Sie die Taste, um die Waschmaschine anzuhalten, und gehen Sie dann die folgenden Informationen durch.

ÿ Um den Betrieb fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut

Symptom/Anzeige	Checkliste & Maßnahmen
<p>Funktioniert nicht</p> <p>Nichts angezeigt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist das Netzkabel fest eingesteckt?</li> <li>• Ist die Waschmaschine eingeschaltet?</li> <li>• Haben Sie die Start/Pause-Taste gedrückt?</li> <li>• Gab es einen Stromausfall?</li> <li>• Ist die Sicherung durchgebrannt oder hat der Schutzschalter ausgelöst?</li> </ul>
<p>Füllt sich nicht mit Wasser</p> <p><b>IE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist der Wasserhahn geöffnet?</li> <li>• Ist der Wasserfilter verstopft?</li> <li>• Ist der Wasserschlauch eingefroren?</li> <li>• Gab es einen Wasserausfall?</li> </ul> <p>ÿ Wenn Sie das Problem anhand der obigen Checkliste lösen können, schalten Sie die Waschmaschine bitte aus und wieder ein.</p> <p>(Ein Neustart der Waschmaschine löscht die Fehlermeldung vom Display.)</p>
<p>Wasser läuft nicht ab</p> <p><b>OE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeigt der Ablaufschlauch nach unten?</li> <li>• Könnte es sein, dass Sie den Ablaufschlauch zu tief in den Abfluss eingeführt haben und am Ende gelandet sind blockieren?</li> <li>• Befindet sich ein Knick im Ablaufschlauch?</li> <li>• Ist der Ablaufschlauch zu hoch positioniert?</li> <li>• Ist der Abfluss verstopft?</li> <li>• Ist der Ablauffilter verstopft?</li> </ul> <p>ÿ Wenn Sie das Problem anhand der obigen Checkliste lösen können, schalten Sie die Waschmaschine bitte aus und wieder ein.</p> <p>(Ein Neustart der Waschmaschine löscht die Fehlermeldung vom Display.)</p>
<p>Funktioniert nicht</p> <p><b>LE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist die Tür offen?</li> <li>• Ist die Tür an beiden Enden sicher geschlossen?</li> </ul> <p>ÿ Wenn Sie das Problem anhand der obigen Checkliste lösen können, schalten Sie die Waschmaschine bitte aus und wieder ein.</p> <p>(Ein Neustart der Waschmaschine löscht die Fehlermeldung vom Display.)</p>
<p>Trommel dreht sich nicht</p> <p><b>EE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenden Sie sich an das Service-Center.</li> </ul>
<p>Kann den Wasserstand nicht regulieren</p> <p><b>EG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenden Sie sich an das Service-Center.</li> </ul>
<p>Andere Probleme</p>	<p>Wenn die obige Checkliste nicht hilft, das Problem zu lösen, berühren Sie nicht die internen Komponenten und versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Ziehen Sie stattdessen das Netzkabel ab, schließen Sie den Wasserhahn und wenden Sie sich an das Servicecenter.</p>



Notiz

Wenn der LE-Fehler auf dem Display angezeigt wird, öffnen Sie die Tür und schließen Sie sie wieder.

Wenn der LE-Fehler weiterhin besteht, schalten Sie die Waschmaschine aus und wieder ein, um ihn zu löschen.





Dem Kunden können Anrufe in Rechnung gestellt werden, die auf Probleme zurückzuführen sind, die durch unsachgemäße Verwendung und/oder Installation verursacht wurden.  
Bitte denken Sie daran, die Bedienungsanleitung zu lesen.

**Servicezentrum 400-6666-061**





# ÜBER DIESE ANLEITUNG

(ÿ) ÿÿÿÿ  
ÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿ  
502 ÿÿ 14

ÿ ÿ ÿÿÿ ÿ			
ÿÿÿ WINIA ÿ ÿ			ÿÿ
MODELL	WFCM211C0MA01BCCW		
	DWC-M25CW		
KÄUFER ÿÿÿ			
MEMO 36p (150 x 215)			
<p>17.10.11-17p (ÿÿ, ÿÿÿ, 2p, 3p, 4p, 17p, 18p, 19p, 20p, 21p, 22p, 23p, 24p, 25p, ÿ ÿÿ ÿÿ, 26p, 27p, 31p _ ÿ ÿÿÿÿ) Bild 1</p> <p>17.10.18-4p (17p, 24p, 26p, 27p)</p> <p>17.10.20-17 Uhr (ÿÿ, ÿÿÿ, 2p, 3p, 31p)</p> <p>17.10.23-1p (17p)</p> <p>17.10.24-3p (4p, 18p, 19p)</p> <p>17.11.07-2p (17p, 31p)</p> <p>17.11.13-3p (5p, 18p, 26p)</p> <p>18.04.24-1p (25p _ 8ÿÿÿ ÿÿ)</p> <p>18.07.11-1p (13p _ ÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿ) ÿÿÿ ÿ _</p> <p>20.07.07 - 3p(ÿÿ,ÿÿ,13)_WINIADA EWOO_ÿÿÿ ÿ</p> <p>20.09.09 - 1p(31)_ÿÿÿ ÿ</p> <p>20.09.10 - 1p(31)_ÿÿÿ ÿ</p> <p>21.04.09 - 2p(3,28)_ÿÿÿ ÿ</p>			

**KEIN AUSDRUCK ERFORDERLICH**