




1. Lösen Sie den Griff

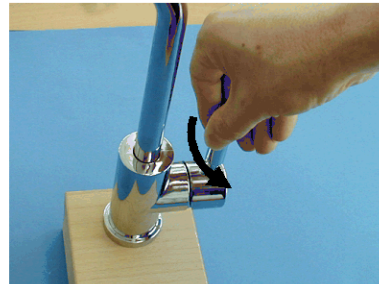

2. Ziehen Sie die Haube ab

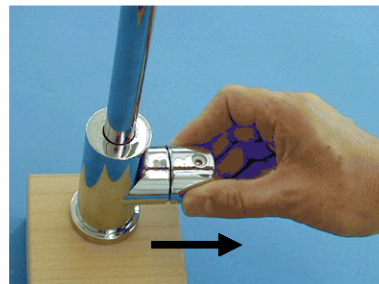


3. Schrauben Sie den Adapter ab

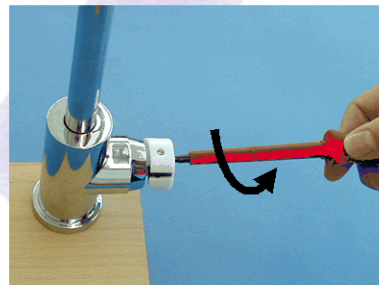

4. Lösen Sie die zwei Schrauben an der Rosette




5. Lösen Sie die drei Schrauben der Kartuschenhalterung (TorxT8®)

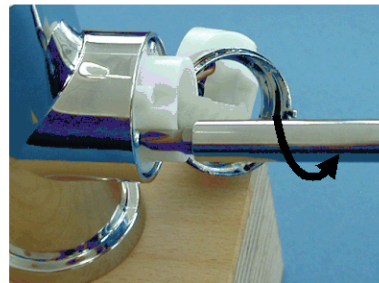

	Erstellt	Datei:
am:	02. April 2004	R:\Bedienungsanleitungen\Kartuschenwechsel\Kartuschenwechsel_Trend S.doc
von:	Michael Meißner	

**5. Entnehmen Sie die Keramik-
kartusche**

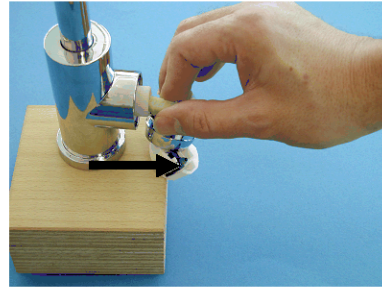

6. Bei defektem Mikroschalter:

- Ziehen Sie das Kabel aus der Armatur
- Entfernen Sie den Mikroschalter und setzen Sie einen neuen Mikroschalter ein

7. Montieren Sie die Armatur in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie hierbei auf die korrekte Position der Kartusche.

	Erstellt	Datei:
am:	02. April 2004	R:\Bedienungsanleitungen\Kartuschenwechsel\Kartuschenwechsel_Trend S.doc
von:	Michael Meißner	